I N F O

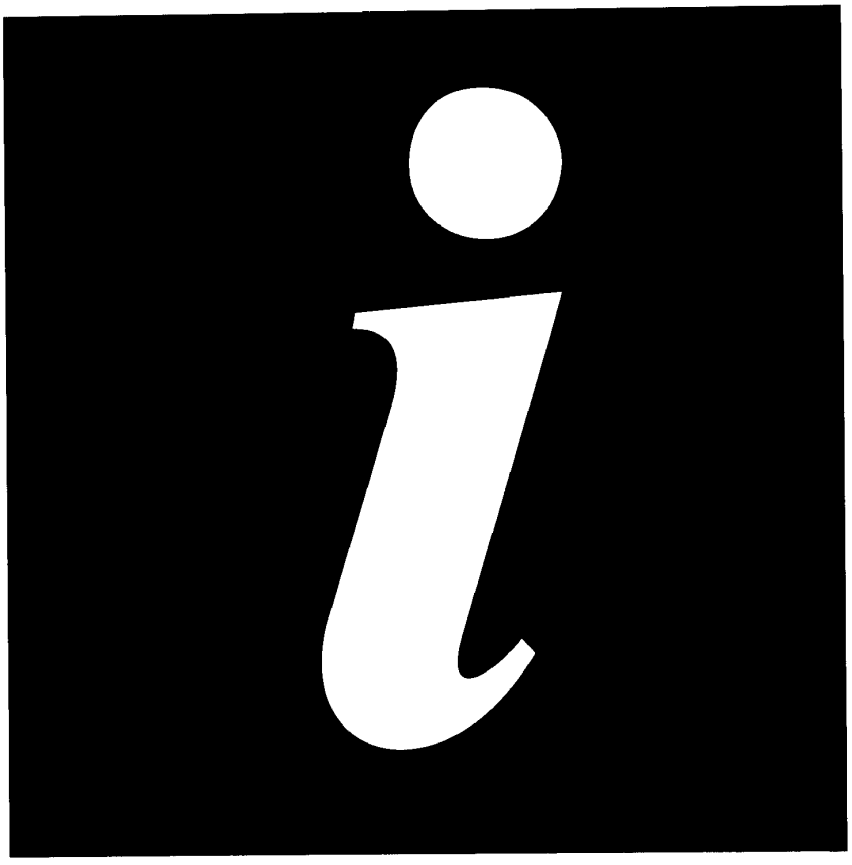

K Ä Y T T Ö O H J E
B R U K S A N V I S N I N G
B R U G S A N V I S N I N G

PESUKONE WH 3550
VASKEMASKIN WH 3550
VASKEMASKINE WH 3550

Electrolux

INNHOLDSFORTEGNELSE

Viktige opplysninger . . . . . side 15

Installering . . . . . side 16

Utpakking . . . . . side 16
Fjern transportsikringene . . . . . side 16
Plassering . . . . . side 16
Vanninntak . . . . . side 16
Avløp . . . . . side 17
Elektrisk tilkobling . . . . . side 17
Nivåjustering . . . . . side 17

Bruk av maskinen . . . . . side 18

Betjeningspanel . . . . . side 18
Symboler og betjeningselementer . . . . . side 18
Tips til vasking . . . . . side 19
Vaskemidler og tilsetningsmidler . . . . . side 20
Tøysymboler . . . . . side 20
Vaskeprogrammer . . . . . side 21-22
Bruksveiledning . . . . . side 23

Vedlikehold . . . . . side 24

Kabinett . . . . . side 24
Såpeskuff . . . . . side 24
Skuffehull . . . . . side 24
Avløpsfilter . . . . . side 24
Vanninnløpsfilter . . . . . side 24

Hvis et eller annet ikke virker? . . . . . side 25

Garanti, Service og reservedeler . . . . . side 25

TEKNISKE DATA

YTTERMÅL	Bredde	60 cm
	Høyde	85 cm
	Dybde	60 cm
ELEKTRISK TILKOBLING	Spenning	220-230 V / 50 Hz
	Maks. strømforbruk	2200 W (10A)
VANNTRYKK	Minimum	5 N/cm^2
	Maksimum	80 N/cm^2
ANBEFALT MAKSIMAL TØYMENGDE	Bomull, lin	3,6 kg
	Syntetiske stoffer, sarte stoffer	1,8 kg
	Ull	1 kg
SENTRIFUGERING	Maksimum	1050 omdr./min.

VIKTIGE OPPLYSNINGER

Oppbevar denne bruksanvisningen sammen med vaskemaskinen slik at du også senere kan slå opp i den. Dersom du selger vaskemaskinen, overlater den til andre eller flytter og lar vaskemaskinen stå tilbake, bør du sørge for at vaskemaskinen blir overdratt komplett med bruksanvisning slik at den nye eieren kan bli ordentlig informert om bruken av vaskemaskinen og betjeningen av den. Disse vaskerådene har betydning for sikkerheten og bør derfor leses nøye innen maskinen installeres eller tas i bruk.

- Dette apparatet er beregnet på å bli betjent av voksne. Det er farlig å lå barn betjene det eller leke med det.
- Det er farlig å endre på apparatet eller dets egenskaper.
- Du bør overlate alt arbeid i forbindelse med elektrisk installasjon av apparatet til en kyndig og autorisert elektriker.
- Du bør overlate alt rørleggerarbeid i forbindelse med installasjon av apparatet til en kyndig og autorisert installatør.
- Du bør la all service bli utført av autorisert kundeservice. Sørg dessuten for at det bare blir brukt originale reservedeler.
- Også en maskin som arbeider automatisk slik en vaskemaskin gjør, bør ikke være ute av syne i lengre tid mens den er i gang. Hvis du skal være borte fra maskinen i lengre tid, bør du helst avbryte vaskeprogrammet.
- Kontrollér at maskinen ikke står på den elektriske ledningen.
- Slå av strømmen til maskinen og steng vannkranen etter at maskinen har vært i bruk.
- Legg ikke mer vasketøy i maskinen enn den er beregnet til, se bruksanvisningen.
- Sørg for at alle lommene er tomme, knappene knappet igjen og glidelåsene lukket før vasken settes i gang.
- Vask bare plagg som er egnet til maskinvask. Følg vaskeanvisningene på plaggenes vaskemerke.
- Vask ikke plagg som er trevlet eller svært slitt. Farge-, blekk-, rust- og gressflekker må behandles før maskinvask. Vask heller ikke forsterkede brystholdere i maskinen.
- Vask ikke plagg som er tilsmusset med olje, petroleum eller lignende, i maskinen. Ved bruk av flekkfjerner som inneholder løsemidler, må tøyet være tørt før det legges i maskinen.
- Følgende gjenstander kan medføre alvorlige skader og må derfor ikke legges i maskinen; Mynter, brosjer, stein eller lignende harde, skarpe eller spisse gjenstander.
- Kontrollér alltid at vannet er pumpet ut før du åpner luken. Dersom det fortsatt er vann i trommelen, må du pumpe det ut før du åpner luken. Slå opp i bruksanvisningen hvis du er i tvil.
- Maskinen er svært tung. Vær derfor forsiktig hvis du vil flytte på den.
- Fjern all emballasje og transportsikringene før du tar maskinen i bruk, ellers kan maskinen og boligen ta alvorlig skade (se de relevante avsnittene i dette heftet).
- La luken stå litt på gløtt mellom hver vask slik at dørpakningen ikke deformeres.
- Under vask på høye temperaturer kan luken bli meget varm. Hold derfor barn borte fra maskinen mens den er i bruk.
- Vask små plagg (sokker, blonder, vaskbare belter osv) i en egnet stoffpose eller i et putetrekk, da slike plagg ellers kan komme i klemme mellom trommelen og den ytre beholderen.
- Bruk bare den mengden skyllemiddel som produsenten anbefaler, da overdrevne mengder kan skade tøyet.
- Det kan forekomme at husdyr kommer inn i vaskemaskinen. Se derfor etter at det bare er vasketøy i maskinen før du setter den i gang.
- Forsøk ikke å reparere maskinen selv. Reparasjoner som ikke utføres av fagfolk, kan føre til alvorlige uhell og driftsforstyrrelser. Ta derfor kontakt med din lokale kundeservice hvis maskinen ikke virker som den skal. Be alltid om originale reservedeler.

Utpakking

Kontrollér at maskinen ikke er skadet.

OBS! Eventuelle transportskader må umiddelbart meldes til den som har ansvaret for transporten.

Før maskinen tas i bruk:

Fjern transportsikringene

Vasketrommelen er låst med sikringer for at den ikke skal skades under transporten. Disse sikringene må fjernes før maskinen kobles til:

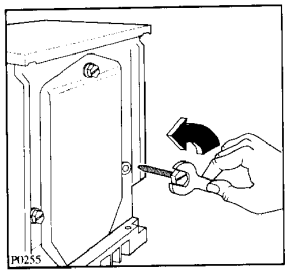

Løs høyre skrue på baksiden og ta den ut (bruk en skrunøkkel).

Legg maskinen ned på baksiden. Kontrollér samtidig at rørene ikke blir klemt.

Legg litt av polystyrenemballasjen under maskinen.

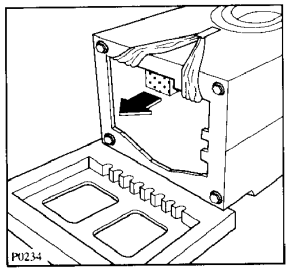

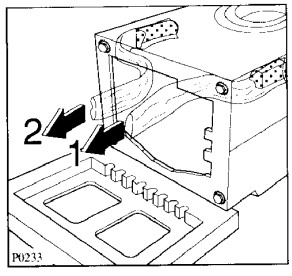

Fjern polystyrenblokken fra motoren og frigjør de to plastposene ved å fjerne klebebåndet.

Trekk den høyre polystyrenposen (1) forsiktig ut ved å føre den inn mot midten av maskinen.

Trekk ut den venstre polystyrenposen (2) på samme måte ved å føre den inn mot midten av maskinen.

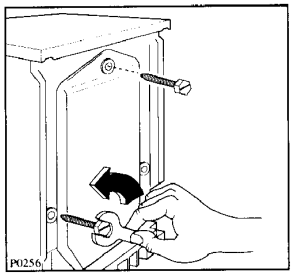

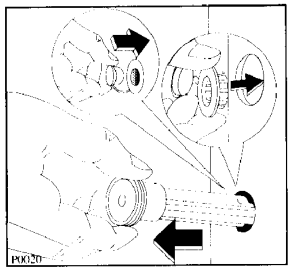

Fjern polystyrenunderlaget, reis maskinen opp og skru ut de to siste skruene på baksiden.

Trekk ut de 3 plastboltene og dekk de 3 hullene med de tre plastpluggene som befinner seg på baksiden av maskinen.

OBS!

Det er en god idé å ta vare på transportsikringene hvis det skulle bli aktuelt å transportere maskinen senere.

Maskinen må aldri fraktes uten at transportsikringene (de 3 boltene) er montert. Trommelen vil kunne lage stygge bulker i kabinettet.

Plassering

Maskinen skal stilles på et fast, vannrett underlag. Maskinen må ikke berøre vegger eller annen innredning.

Det er en forutsetning at vannkranen, avløpet og stikkontakten er innenfor rekkevidde av maskinens slanger og elektriske ledning. Hvis de ikke er det, anbefaler vi å tilkalle en montør som kan flytte vannkranen og/eller avløpet og/eller stikkontakten.

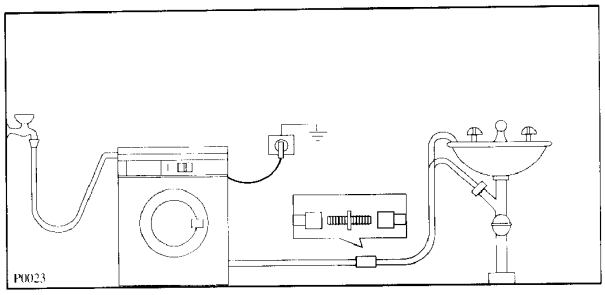

Vanninntak

Montér gummipakningen og skru vannpåfyllingsslangen på en vannkran med ¾" rørgjenger.

Hvis du vet at trykket i vannledningene ofte kan være temmelig høyt, bør du montere en ¾" 23x4x4mm reduksjonsventil i skjøten mellom vannpåfyllingsslangen og vaskemaskinen.

Vannpåfyllingsslangen må ikke strekkes. Dersom den er for kort og du ikke ønsker å flytte vannkranen, må du bytte ut slangen med en lengre høytrykksslange som er spesielt beregnet på å løse problemer som dette.

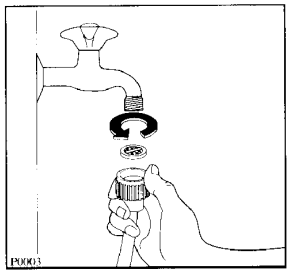

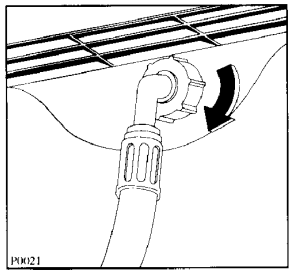

Den andre enden av påfyllingsslangen som er festet til maskinen, kan snus i alle retninger. Det er bare å løsne litt på ringmutteren, dreie på slangen og trekke mutteren til igjen.

Avløp

Enden av avløpsslangen kan plasseres på tre måter:

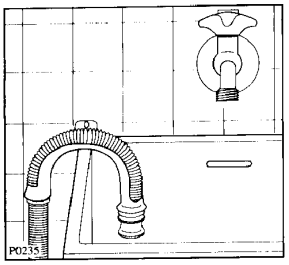

Over kanten på en vask: Du må da sikre deg at slangen ikke kan falle ned når maskinen tømmes. Gjør den f eks fast til veggen med en krok eller til vannkranen med en snor.

I et grenrør til vaskens avløpsrør: Grenrøret må da være høyere enn vannlåsen slik at den krumme enden av slangen er minst 60 cm over gulvet.

Direkte i avløpsrøret: Du bør da bruke et ca 65 cm høyt loddrett rør. Røret må under ingen omstendigheter være lavere enn 60 cm eller høyere enn 90 cm.

Enden av avløpsslangen må alltid være utluftet, dvs den innvendige diameteren på røret må være større enn den ytre diameteren på avløpsslangen.

Avløpsslangen kan forlenges opptil en maksimal lengde på 180 cm. Bruk en forlenger med en innvendig diameter som er minst like stor som den innvendige diameteren på den opprinnelige slangen, og en passende rørforbindelsesdel.
Slangeforlengelsen må gå langs gulvet, og bare den delen som er nær avløpet, må heves opp fra gulvet.

Alminnelige bestemmelser (Nemko)

a) Maskiner med slangeforbindelse tillates normalt oppsatt i rom med godkjent gulvsluk.

b) Ved vanntrykk større enn 60 N/cm² (6 kg/cm²) skal reduksjonsventil innsettes.

c) Maskiner med slangeforbindelse som ønskes anbrakt i rom uten sluk, kan tillates når huseierens tillatelse foreligger.
Enkelte vannverk har tilleggsbestemmelser.

d) For maskiner som ikke har brutt forbindelse i vanntilførselen, skal røravbryter innsettes.

e) Eventuelt rørleggerarbeid skal utføres av autorisert rørleggermester og anmeldes til vannverket.

Elektrisk tilkobling

Maskinen leveres koblet 1-faset, 220-230 V, 2,2 kW totaleffekt.

Nivåjustering

Maskinen settes på det planlagte stedet og vatres omhyggelig ved å justere bena. Vær veldig nøye med dette, for på den måten unngår du unødvendig støy og vibrasjoner, og maskinen flytter ikke på seg under bruk.

Etter å ha vatret maskinen, låses benas stilling ved å skru på låseringene med en skrutrekker.

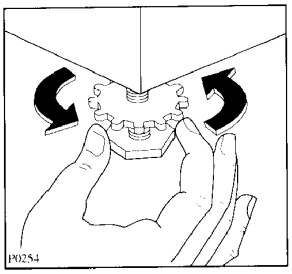

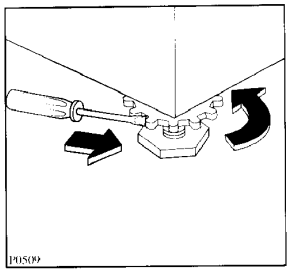

BRUK AV MASKINEN

Betjeningspanel

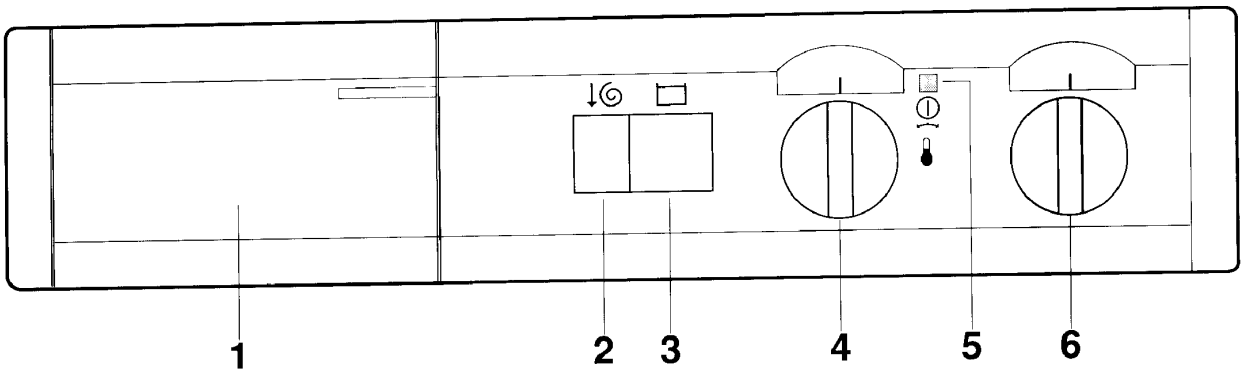

1 Såpeskuff og programkort

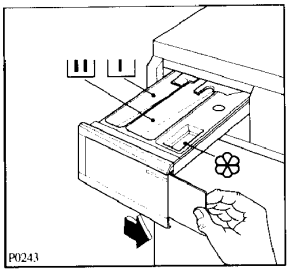

Symboler

- Forvask: det venstre rommet i såpeskuffen
- Hovedvask: det midterste rommet i såpeskuffen.
- Skyllemiddel: det høyre rommet i såpeskuffen

Maskinen er forsynt med tre programkort.

Ett av kortene er anbrakt i forreste del av såpeskuffen. De andre ligger inne i maskinen (som regel inne i trommelen).

For å skifte ut kortet trekker du ut det gamle mot høyre og setter inn det nye.

2 Knapp for redusert sentrifugeringshastighet

Denne knappen brukes til å senke sentrifugeringshastigheten til 650 omdr/min.

3 Skyllestopp-knapp

Når denne trykknappen trykkes inn, blir siste skyllevann ved skåneprogrammer ikke tømt ut av maskinen.
Dette er særlig fordelaktig ved vasking av syntetiske og sarte tekstiler, da det forhindrer at tøyet blir krøllete. Trykk en gang til på knappen for å sentrifugere eller sett programvelgeren på «P» for å bare pumpe ut vannet.
Dersom knappen ikke blir trykket inn, vil skåneprogrammer bli avsluttet med en skånesentrifugering.
Knappen må ikke trykkes inn for ullprogrammet. Ullplagg skal bare ha kort sentrifugering.

4 Temperaturvelger/AV/PÅ-knapp

Denne knappen brukes til å velge vasketemperatur og til å slå maskinen på og av.
I stillingen «0» er maskinen av, og i alle andre stillinger er maskinen på.
Trykk først knappen inn og sett den deretter på ønsket temperatur.
Når knappen står på symbolet «I», bruker maskinen uoppvarmet vann direkte fra springen (nettet) uten å varme det opp.
Driftskontrollampen lyser med en gang maskinen er slått på.
Når vaskeprogrammet er slutt, slukner lampen når knappen trykkes inn og settes på stillingen «0».

5 Kontrollampe

Kontrollampen lyser når maskinen går i gang.

6 Programvelger

Denne knappen brukes til å velge ønsket program. Trykk knappen inn og skru den **med urviseren.**

Lukekontrollampe

Luken er låst under hele vaskeprogrammet og kan først åpnes 1-2 minutter etter at programmet er slutt (lukekontrollampen skal ha sluknet).

Tips til vasking

Du bør ikke la tøyet bli liggende for lenge, især ikke når det er vått. Fuktig vasketøy kan mugne og få en ubehagelig lukt. Muggflekker (jordslag) kan ikke fjernes.

Sortér vasketøyet

Studér den oversikten i denne bruksanvisningen som forklarer betydningen av vaskesymbolene i tøyet.
Følgende punkter er særlig viktige:

En strek under vaskebaljen betyr at plaggene ikke må vaskes på programmer beregnet for holdbare tekstiler som bomull eller lin.

Hvite tekstiler må ikke vaskes sammen med fargede tekstiler.

Strykefrie tekstiler som polyester/bomull bør behandles som syntetiske tekstiler.

Mindre holdbare tekstiler som akryl og de fleste gardinstoffer bør behandles som sarte tekstiler.

Ullprogrammet er spesielt beregnet på ren, ny ull. Andre typer ull og ullblandinger kan krympe eller filte hvis de vaskes i vaskemaskin.

Ullplagg bør få en kort sentrifugering umiddelbart etter at det er vasket.

Forvask

Forvask er normalt ikke nødvendig. Din nye vaskemaskin kombinert med moderne vaskemidler vil gi et perfekt resultat uten forvask. Det sparer energi, tid, vann og vaskemidler.
Hvis tøyet er imidlertid er særlig skittent, f eks en mekanikers overall eller et slakterforkle, er det best å bruke forvask i et biologisk vaskemiddel.

Temperatur

Vi tilråder deg å vaske hvite bomullsplagg og lin på 60°C i stedet for 95°C. Hvis tøyet ikke er særlig skittent, vil det bli like rent på 60°C, og samtidig sparer du omkring 30% i energi.

Det samme gjelder til en viss grad også for vaskeekte fargede plagg.
De krever normalt en temperatur på 60°C, men hvis de ikke er spesielt skitne, vil de bli like rene selv på 40°C.

Plagg med ikke vaskeekte farger bør ikke vaskes på temperaturer over 40°C. Hvis plagg med vaskeekte og ikke vaskeekte farger vaskes sammen, bør de behandles som plagg med ikke vaskeekte farger, og temperaturen bør derfor ikke overskride 40°C.

Holdbare hvite og fargede syntetiske tekstiler kan normalt vaskes på 60°C, men også i dette i tilfellet er vask på 40°C tilstrekkelig hvis plaggene ikke er særlig skitne.

Sarte syntetiske tekstiler, tekstiler med ikke vaskeekte farger og ullplagg må aldri vaskes på temperaturer over 40°C.

Hvor mye tøy kan du vaske på én gang?

Strengt tatt burde du alltid veie vasketøyet.
Trommelen kan maksimalt ta 3,6 kg bomull og lin. For syntetiske og sarte tekstiler er den maksimale kapasiteten 1,8 kg og for ull 1 kg.

Da veiing kan være litt omstendelig, foreslår vi at du beregner vekten etter hvor full trommelen er:

Bomull og lin: trommelen full, men ikke for tettpakket.

Holdbare syntetiske tekstiler: trommelen ikke mer enn $^2/_3$ full.

Sarte tekstiler og ull: ikke mer enn ½ full.

Før du legger tøyet i maskinen:

Reparér alle rifter og hull.

Fest løse knapper og lukk trykknapper og glidelåser.

Ikke vask plagg som trevler - reparér falden før vask.

Tøm lommene for alle små løse gjenstander. Spiker, nåler, klips og lignende kan skade såvel tøyet som maskinen alvorlig.

Fjern gardinkroker.

Vask fargede plagg - især plagg med ikke vaskeekte farger - for seg når du vasker dem for første gang. De mister normalt en del av fargen første gang de vaskes.

Bruk flekkfjerner på gjenstridige flekker som gress,rust, tjære, maling, blekk og lignende før tøyet vaskes.

Bruk flyktige væsker som terpentin til å fjerne f eks malingflekker. Vent i så fall til tøyet er helt tørt før du vasker det. Vaskemaskinprodusenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes bruk av flyktige, brennbare eller giftige stoffer.

Vaskemidler og tilsetningsmidler

Gode vaskeresultater avhenger blant annet av det vaskemiddelet og den mengden som blir brukt. For mye vaskemiddel er unødvendig og øker miljøbelastningen. Selv biologisk nedbrytbare vaskemidler inneholder stoffer som i større mengder kan skade den økologiske balansen.

Bruk bare førsteklasses vaskemidler som er beregnet til vaskemaskiner.

Følg vaskemiddelprodusentens anvisninger og ha i vaskemiddel i forhold til hvor mye og hvor skittent vasketøy du har og vannets hardhetsgrad. Hvis du ikke kjenner vannets hardhetsgrad i ditt område, kan du få opplysninger om dette hos ditt lokale vannverk.

Vaskepulver

Ha vaskepulveret i de riktige rommene i såpeskuffen før programmet startes.
Det finnes særlige vaskemidler til kulørtvask, skånevask og ullvask.

Konsentrert vaskepulver

Hell konsentrert vaskepulver i avmålt mengde i rommet for hovedvask.
Vaskemaskinen har et resirkuleringssystem som sikrer optimal utnytting av konsentrert vaskemiddel.

Velg ikke programmer med forvask når du bruker konsentrerte vaskemidler.

Legg ikke de doseringsbegrene du får sammen med vaskemiddelet, inn i vasketrommelen.

Flytende vaskemiddel

Et velegnet flytende vaskemiddel kan brukes i stedet for vaskepulver til programmer med lave eller middels høye temperaturer. Du må da velge et program uten forvask. Ha det flytende vaskemiddelet i rom [II] i såpeskuffen umiddelbart før programmet startes.

Flytende tilsetningsmidler

Eventuelle tilsetningsmidler til mykgjøring av vasketøyet skal helles i rom «[❀]» i såpeskuffen før programmet startes. Det er spesielt fornuftig å tilsette et skyllemiddel hvis tøyet skal tørkes i tørketrommel etter vask fordi det fjerner statisk elektrisitet i tøyet.

Tøysymboler

De fleste klesplagg er merket med vaske-/rensesymbol, som er til god hjelp ved behandlingen av klesplaggene.

Normal vask VASKING Skånsom vask	95 Vask ved 95° 95	60 Vask ved 60° 60	40 Vask ved 40° 40	30 Vask ved 30° 30	Håndvask	Kan ikke vaskes
BLEKING	Tåler klorbleking			Tåler ikke bleking		
STRYKING	Høy temperatur, høyst 200°C	Middels temperatur, høyst 150°C		Lav temperatur, høyst 100°C	Kan ikke strykes	
RENSING	A Kan renses med alle løsemidler	P Kan renses med perkloretylen, alkohol, R111 og R113		F Kan renses med bensin, ren alkohol og R113	Kan ikke renses	
TØRKING	Flat-tørking	Drypptørking	Hengetørking	normal temperatur lav temperatur Tørking i tørketrommel	Ikke tørking i tørketrommel	

Vaskeprogrammer for bomull og lin - maks. tøymengde: 3,6 kg

Program	Skittenhet	Vaske- og skyllemiddel	Temperatur-velger	Program-velger	Programbeskrivelse
Hvitvask + forvask	Meget skittent		95°	A	Forvask 40°C Vask på 95°C Skyllinger Sentrifugering
Hvitvask	Normal		60°-95°	B	Vask på 60°-95°C Skyllinger Sentrifugering
Kulørtvask	Normal		40°-60°	B	Vask på 40°-60°C Skyllinger Sentrifugering
Kulørtvask kort	Lite		30°-40°	C	Vask på 30°-40°C Skyllinger Sentrifugering
Skyllinger				D	Skyllinger m/ skyllemiddel Sentrifugering
Lang sentrifugering				F	Sentrifugering

Ved en temperatur på 60°-95° forstår man at det kan velges 60° eller 95° (eller en temperatur mellom disse).

Vaskeprogrammer for syntetiske, sarte tekstiler samt ullprogram
maks. tøymengde: 1,8 kg, ull 1 kg

Program	Skittenhet	Vaske- og skyllemiddel	Temperatur-velger	Program-velger	Programbeskrivelse
Lettstelt + forvask	Meget skittent		40°-60°	G	Forvask 40°C Vask på 40°-60°C Skyllinger Kort sentrifugering (*)
Lettstelt	Normal		40°-60°	H	Vask på 40°-60°C Skyllinger Kort sentrifugering (*)
Kort sentrifugering				J	Utpumping og kort sentrifugering
Finvask	Normal		30°-40°	K	Vask på 30°-40°C Skyllinger Kort sentrifugering (*)
Ull	Normal		(**) ✳-40°	L	Vask på 40°C maks. Skyllinger Kort sentrifugering (*)
Kort finvask	Lite		30°	M	Vask på 30°C Skyllinger Kort sentrifugering (*)
Skåne-skyllinger				N	Skyllinger m/ skyllemiddel Kort sentrifugering (*)
Tømming				P	Utpumping

(*) Dersom knappen ▭ ikke er trykket inn.
(**) ✳ = kald vask (temperaturvelgerens posisjon «I»).

Bruksveiledning

1. Legg vasketøyet i trommelen.

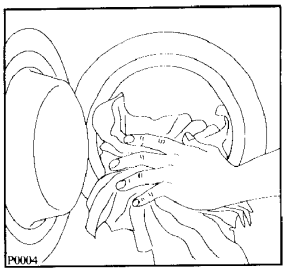

Lukk opp luken. Legg plaggene som skal vaskes, i trommelen ett ad gangen. Legg dem så flatt som mulig. Steng luken.
Du skal høre at låsen går i hakk.

2. Mål opp riktig såpemengde og ha det i såpeskuffen.

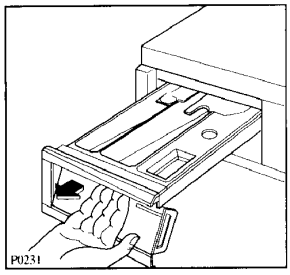

Trekk ut såpeskuffen i betjeningspanelet.

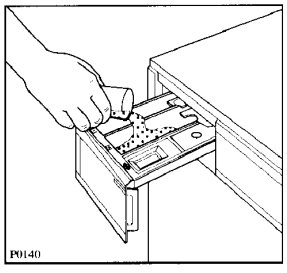

Mål opp den såpemengden som kreves i et målebeger og hell såpen i rommet for hovedvask.

Hvis det også skal foretas forvask, må det også helles en viss mengde vaskepulver i rom ⊔ .

3. Ha i skyllemiddel hvis det er nødvendig.

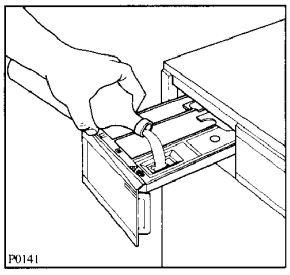

Ha i skyllemiddel i rommet merket ❀ hvis det er nødvendig. Middelet må ikke stå høyere enn MAX-merket.

4. Trykk på programknapper.

Trykk på en eller flere knapper avhengig av valgt program.

5. Velg ønsket program.

Sett støpselet i stikkontakten.

Skru på vannet.

Kontrollér at avløpsslangen er plassert korrekt.

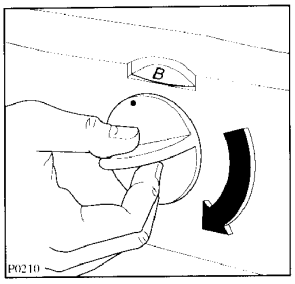

Trykk inn programvelgeren og drei den med urviseren til ønsket program.

6. Velg temperatur og start maskinen

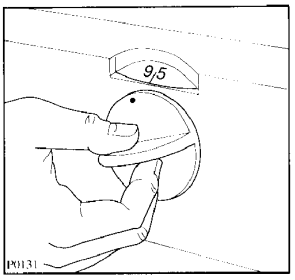

Trykk inn temperaturvelgeren og drei den til ønsket temperatur: kontrollampen vil lyse og maskinen vil begynne å ta inn vann og startet på det programmet som er valgt.

7. Maskinen har avsluttet programmet.

Maskinen stanser automatisk.

Vent to minutter før du åpner luken for å gi den elektriske låsemekanismen (barnesikring) tid til å utløse (lukekontrollampen skal ikke lyse lenger).

Trykk inn temperaturvelgeren og drei den til «0» stilling: kontrollampen slokner.

Steng vannkranen og trekk støpselet ut av stikkontakten.
Lukk opp luken og ta ut tøyet.
Kontrollér at trommelen er helt tom ved å dreie den rundt med hånden.
La luken stå åpen en stund slik at resterende vann i trommelen kan fordampe.

VEDLIKEHOLD

Kabinett

Utsiden av maskinen kan vaskes med varmt vann og et vanlig nøytralt, ikke-slipende vaskemiddel.
Vask etter med rent vann og tørk av etterpå.

Viktig: Det må ikke brukes teknisk sprit, tynner eller andre løsemidler.

Såpeskuff

Etter noen tid vil vaske- og skyllemidlene etterlate avleiringer i skuffen.
Den bør derfor spyles med vann fra tid til annen. Om nødvendig kan såpeskuffen fjernes helt fra maskinen ved å trykke ned låsen øverst til venstre.

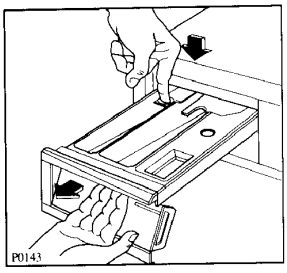

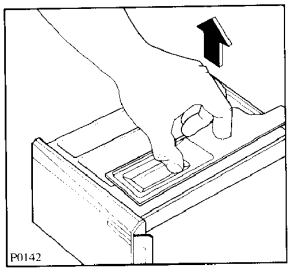

Den øverste delen av rommet til skyllemiddel kan også fjernes for å lette rengjøringen.

Hvis det samler seg vann i skyllemiddelbeholderen etter avsluttet vaskeprogram, må hele beholderen rengjøres.

Skuffehull

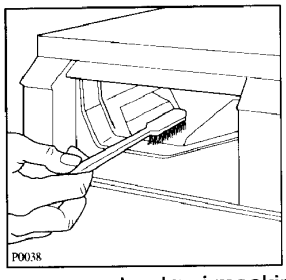

Det kan også samle seg avleiringer av vaskemiddel inne i hullet til såpeskuffen.
Dette bør fjernes med en gammel tannbørste. Når du er ferdig med rengjøringen, setter du såpeskuffen på plass igjen og kjører et skylleprogram uten tøy i maskinen.

Avløpsfilter

Avløpsfilteret samler opp tråder og mindre gjenstander som har vært etterlatt i vasketøyet. Kontrollér med jevne mellomrom at filteret er rent for å sikre at det ikke oppstår driftsforstyrrelser.

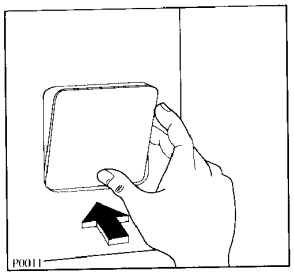

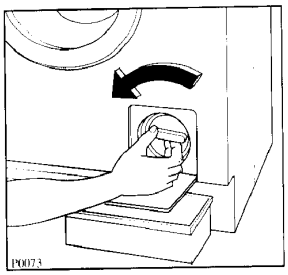

Åpne luken som dekker filtret.

Plassér en skål under luken inn til filteret og skru ut filteret ved å skru mot urviseren.

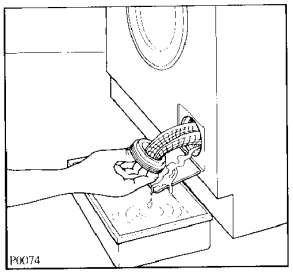

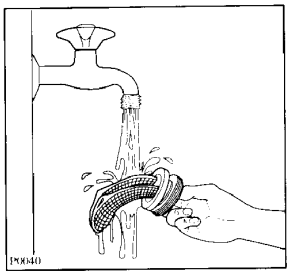

Ta ut filteret.

Skyll filteret i rennende vann.

Vanninnløpsfilter

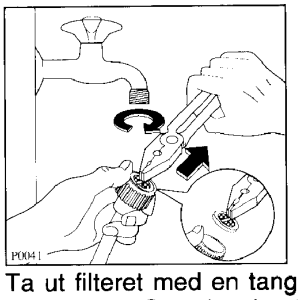

Hvis du oppdager at maskinen krever lengre tid enn normalt på å bli fylt med vann, bør du undersøke om vanninnløpsfilteret er tilstoppet.

Steng vannkranen og skru av påfyllingsslangen fra vannkranen. Ta ut filteret med en tang og rens det f eks med en tannbørste. Sett det deretter på plass igjen og skru påfyllingsslangen fast på vannkranen.

HVIS ET ELLER ANNET IKKE VIRKER?

Maskinen vil ikke starte:

- kontrollér at luken er helt stengt
- kontrollér at sikringen ikke har røket
- startet du vaskemaskinen mens tørketrommelen var i gang? Det kan ha fått sikringen til å ryke.

Maskinen tar ikke inn vann selv om kontrollampen lyser:

- er vannkranen åpen?
- kommer det vann ut av vannkranen? Vennligst kontrollér dette.
- er påfyllingsslangen klemt eller bøyd?
- er filteret tilstoppet?

Maskinen tømmer samtidig med at den tar inn vann:

- enden av avløpsslangen er plassert for lavt

Maskinen vil ikke tømme og/eller sentrifugere:

- er avløpsslangen klemt eller bøyd?
- er avløpsfilteret tilstoppet?

Det er vann på gulvet:

- for mye eller uegnet vaskemiddel? Sterk skumdannelse kan forårsake vannlekkasjer.
- lekker en av slangetilkoblingene eller selve vannkranen? Det er ikke alltid så lett å oppdage, idet vannet ofte løper ned langs slangen.

Maskinen vibrerer og bråker for mye:

- er alle transportsikringene og all emballasjen fjernet?
- er maskinen i berøring med et eller annet?
- står alle bena fast på gulvet? Er alle låsemutrene strammet til?

Hvis du ikke er i stand til å finne eller løse feilen etter disse kontrollene, bør du ta kontakt med forhandleren eller nærmeste sevicesenter. Før du ringer, bør du finne frem til modellbetegnelse, serienummer og eventuelt kjøpsdato for maskinen. Servicesenteret vil be om disse opplysningene.

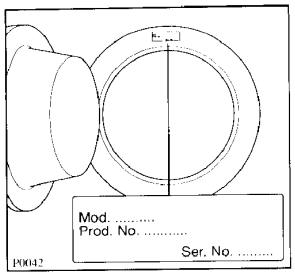

GARANTI

Levering skjer etter kjøpsloven av 1.1.89, supplert med NEL's leveringsbetingelser.

Oppstår det problemer med produktet, bør henvendelse skje til forhandler hvor produktet er kjøpt.

Hovedkontor:

ELECTROLUX INDUSTRIER A/S
Spireavn. 14
Postboks 246 Økern
0510 Oslo
Telefon: 22 63 55 00
Telefax: 22 64 15 37

Sentral serviceavdeling/sentralt reservedelslager:

Vollebekkvn. 2, Risløkka
Postboks 92 Risløkka
0516 Oslo

Adm. og tekn. avdeling:	Telefon: 22 72 58 00
	Telefax: 22 64 17 74
Bestilling service:	Telefon: 22 72 58 00
	Telefax: 22 72 58 25
Bestilling reservedeler:	Telefon: 22 72 58 10
	Telefax: 22 72 58 20